

<https://www.logicokorea.com/Service/Board/PDS> (자료실에 있어요 ^^)


### 1) 위의 링크를 클릭해서서 음원을 다운 받으세요.

-다운시에는 "다른 이름으로 저장"을 클릭해서서 검색이 용이한 폴더에 저장하시는게 가장 편합니다.

저는 바탕화면에 저장해 보았는데요~ 반드시 바탕화면일 필요는 없어요^^ 아무폴더나 편한 폴더에 저장해주세요

~

(다운이 완료되면 반드시 압축파일을 풀어주셔야 해요~~~!!!)

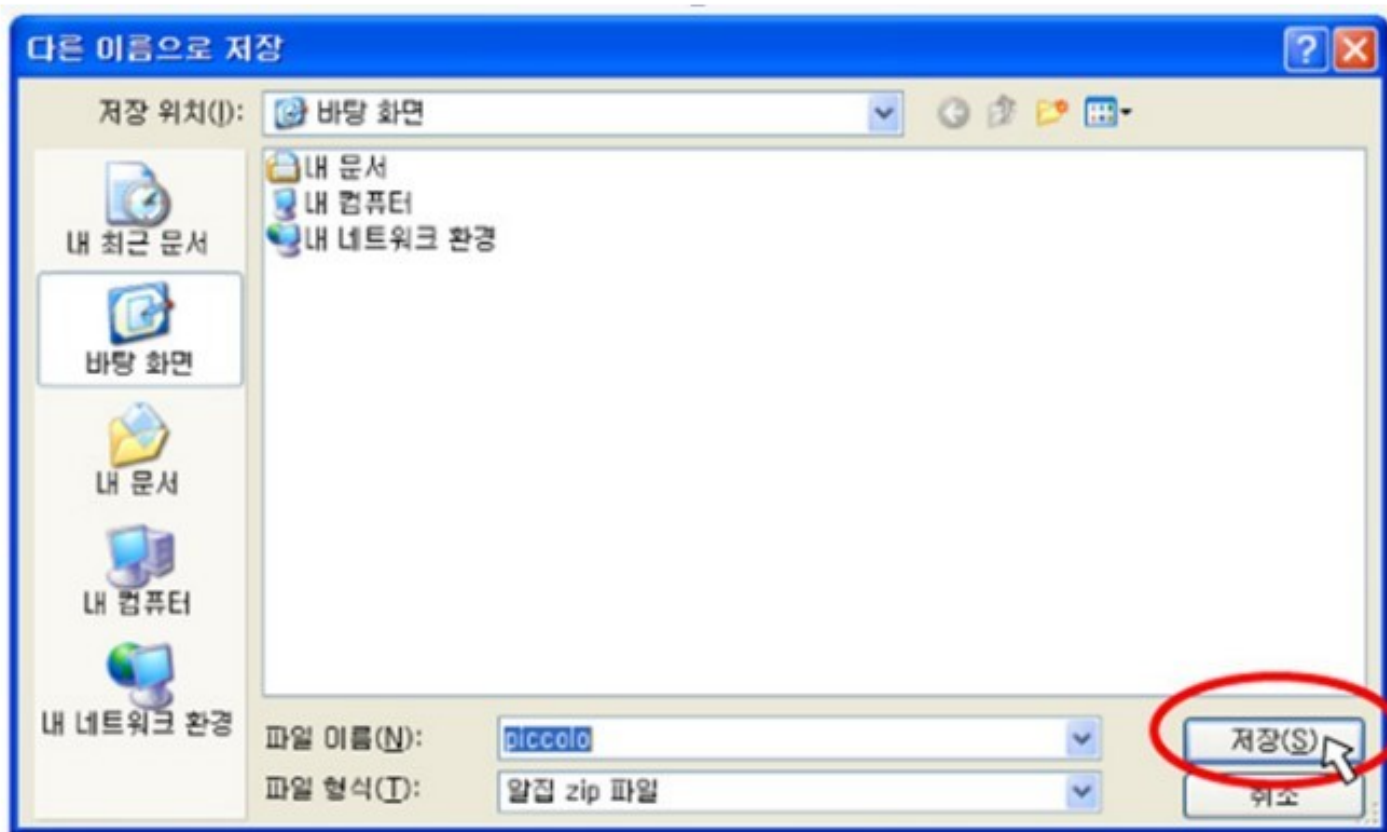

## 2) 로지펜을 컴퓨터와 연결합니다.


-로지펜에 동봉된 USB케이블을 이용해 컴퓨터와 로지펜을 연결합니다.

(컴퓨터와 연결 시, 로지펜의 전원이 꺼진 상태로 연결해 주세요. **연결하신 이후에는 로지펜에 불이 들어오게 됩니다.**)




### 3) 로지펜이 연결된 후, 이동식 디스크를 열어주세요.

-이동식 디스크가 여러개일 경우, 로지펜에 해당하는 디스크를 찾아서 열어주세요~

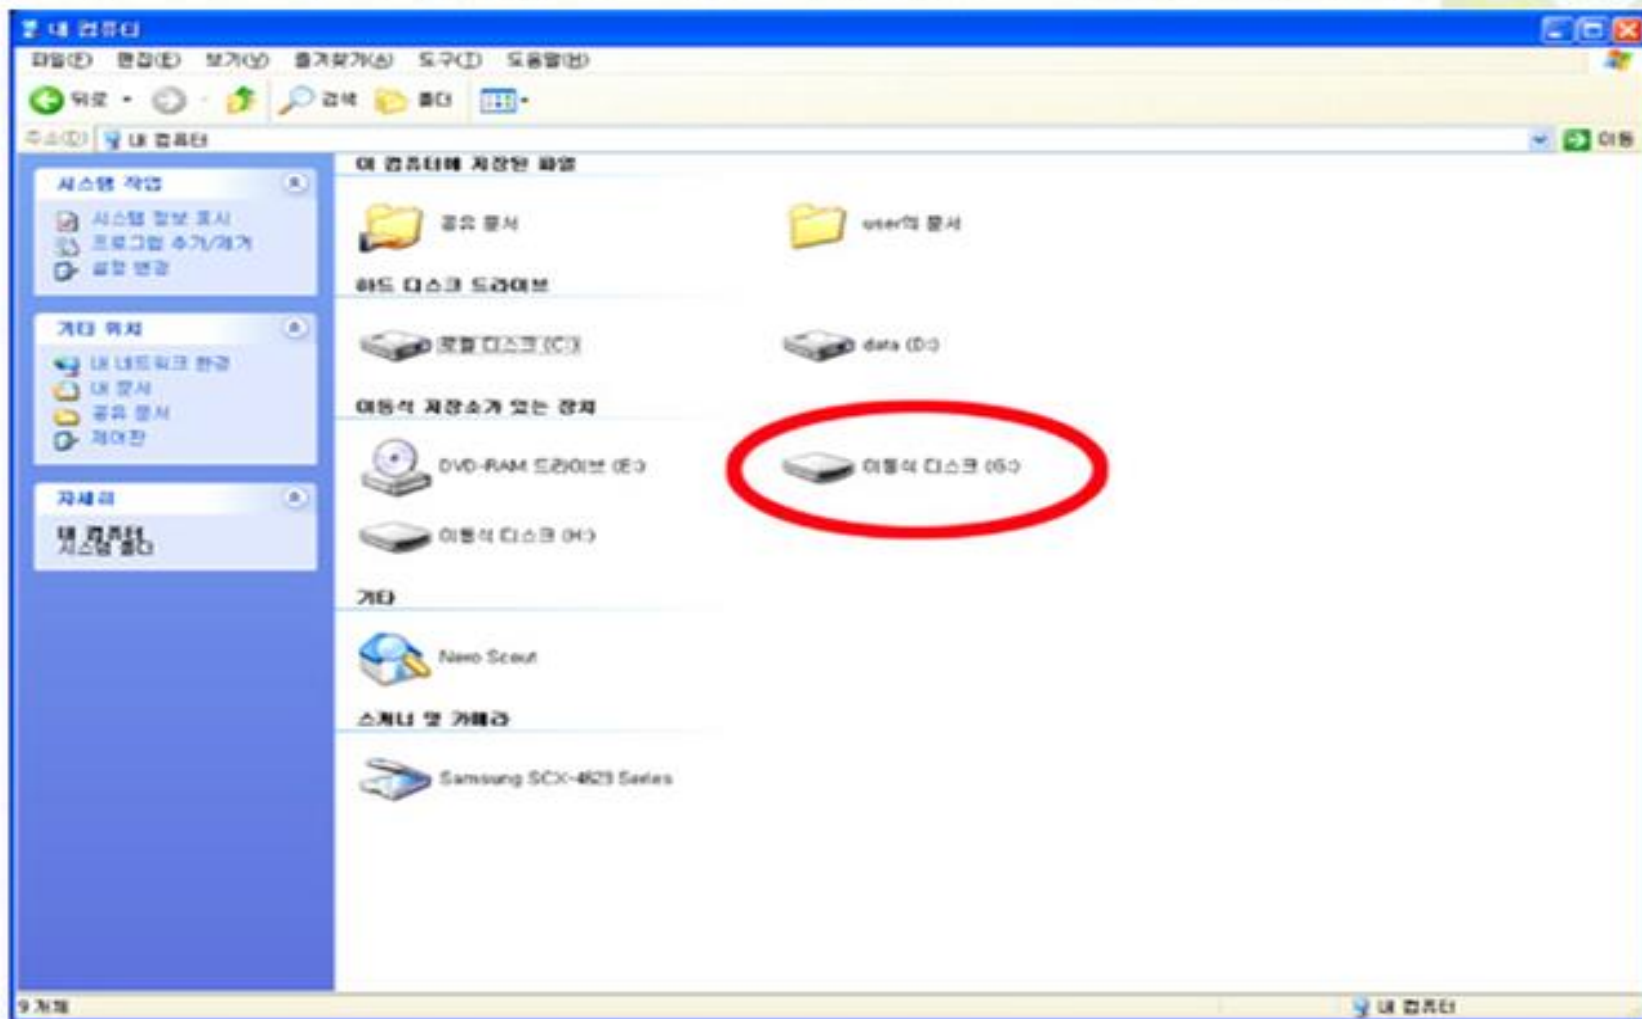

#### 4) 이동식 디스크 내 BOOK 폴더를 열어 BOOK폴더 내 모든 파일을 삭제 해 주세요.

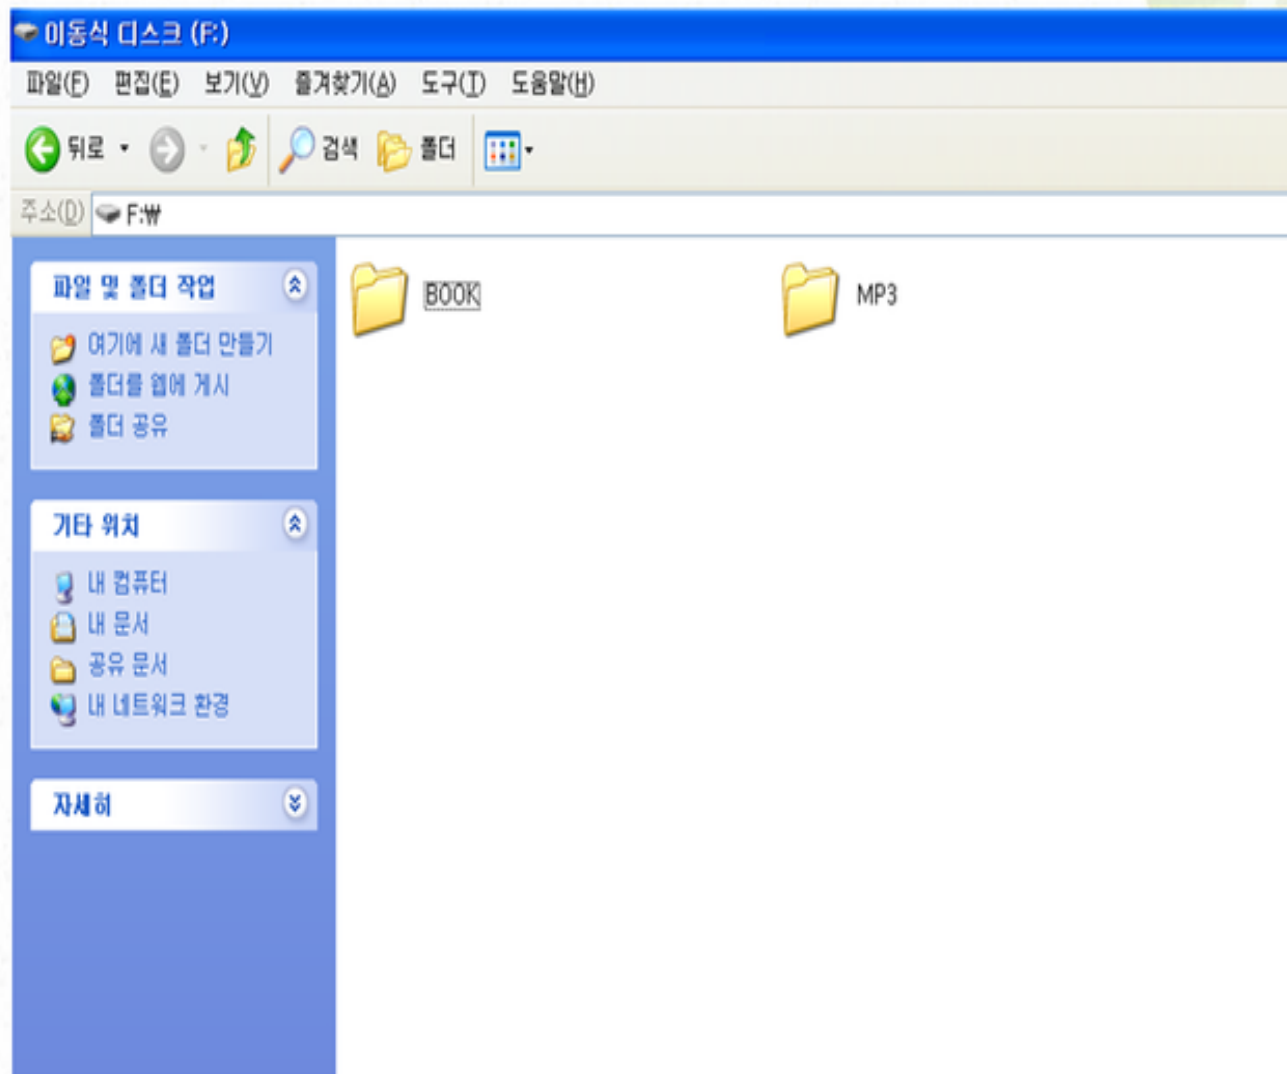

**5) 맨 처음에 [다른이름으로 저장]으로 저장하셨던 음원을 BOOK폴더로 이동시켜 주시면 끝~!**

-프리모, 피콜로 음원을 둘 다 넣으려고 하시는 경우엔 반드시 프리모>피콜로 순으로 순서를 지켜 이동시켜 주세요~

